

防災行政無線個別受信機設置世帯の皆様へ

防災行政無線個別受信機の乾電池交換方法について(お知らせ)

防災無線個別受信機は、停電時でも重要な情報を伝達できるように乾電池を内蔵しています。今回、全世帯に乾電池を配布致しますので交換をお願い致します。


○交換方法○

- ① 右側面の電源スイッチを「切」にし、左側面にある AC アダプタを外す。※



※壁などに取り付けている場合は、取り外す。また、外部アンテナを使用している場合はそれ
も取り外す

- ② 受信機を机などの上に置き、図のように電池のふたを下に押しながら矢印▽の方向に押す。

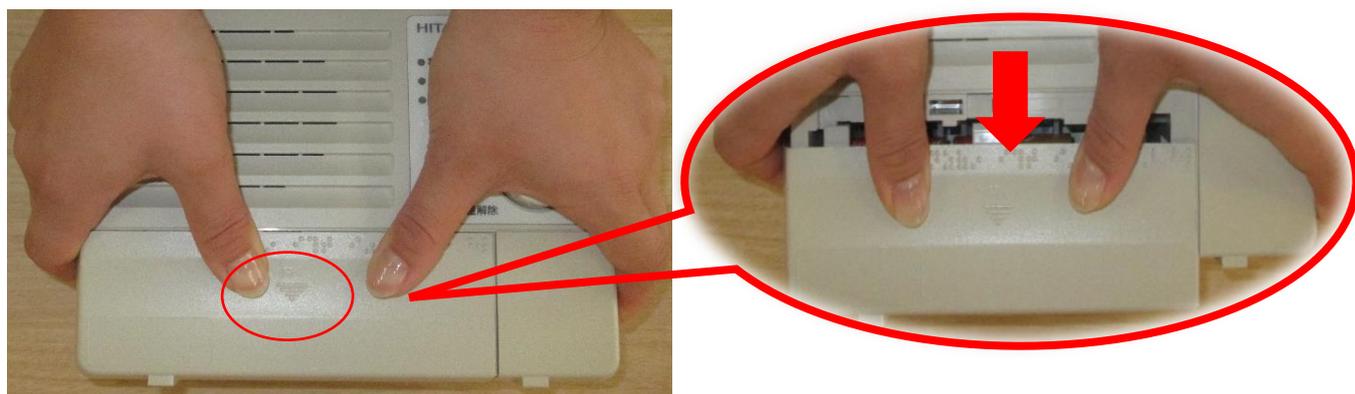


※電池ふたが外しづらいときは、手のひらで強く押し付けて矢印▽の方向に押す。
外れないからといって、無理やり道具を使って開けないようお願い致します。

③ 古い乾電池を取り外し、+-を確認して新しい電池を入れる。（単 2×2 個）



④ 電池ふたを閉めて、AC プラグを接続し※、電源スイッチを「入」にする。

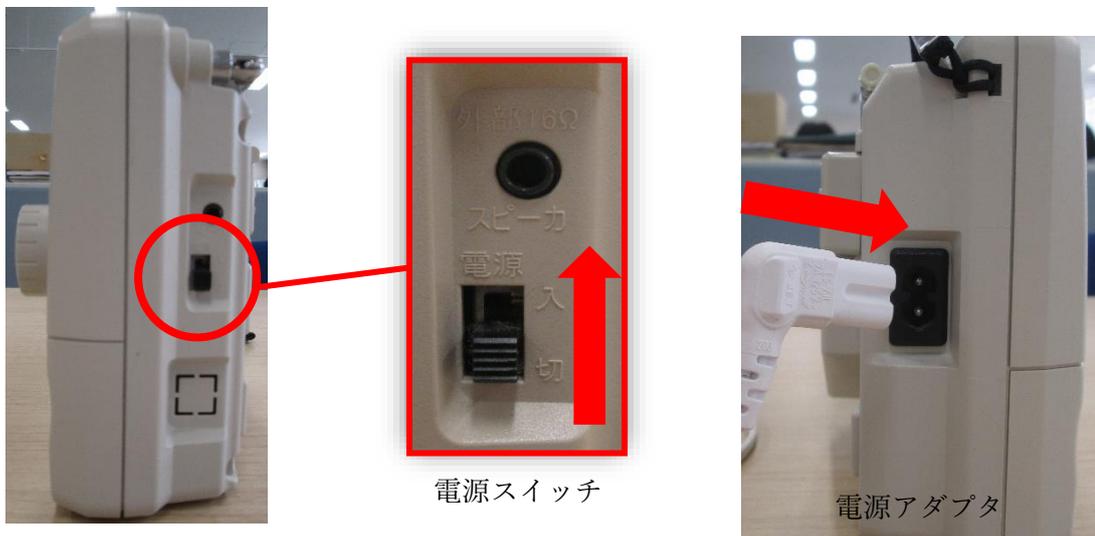

※①で取り外したものを取り付ける。

外部アンテナを取り外した場合は、必ず電源を入れる前に取り付けてから電源を入れるようお願いいたします。

電源を入れたときに「ピー、ピー」と長い音が鳴る場合は、何度か電源を入れ直し、「ピピッ」と音が鳴るまでお試し下さい。

高齢・障がい者等の皆様で電池の取り替えが困難なご家庭の方は、お手数おかけしますが必ず役場 総務課 総務係までご連絡をお願いします。後日、事前連絡の上職員がお伺いして交換をします。

何かご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先 役場 総務課 総務係 Tel:92-2525